

Frontaushebung

Nr. W26TK00617

BX 2350 D



Inhaltsverzeichnis


1. ANGABEN ZUR MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Vorwort mit Allgemeinen Informationen

Demontage der Motorhaube.....	1
Montage Frontaushebung.....	2-2.4
Montage Hydraulikleitungen.....	3-3.2
Modifikation der Motorhaube.....	4
Montage der Motorhaube.....	5

Technische Daten

MAX.HUBKRAFT AM KUPPELDREIECK	450 Kg
----------------------------------	--------

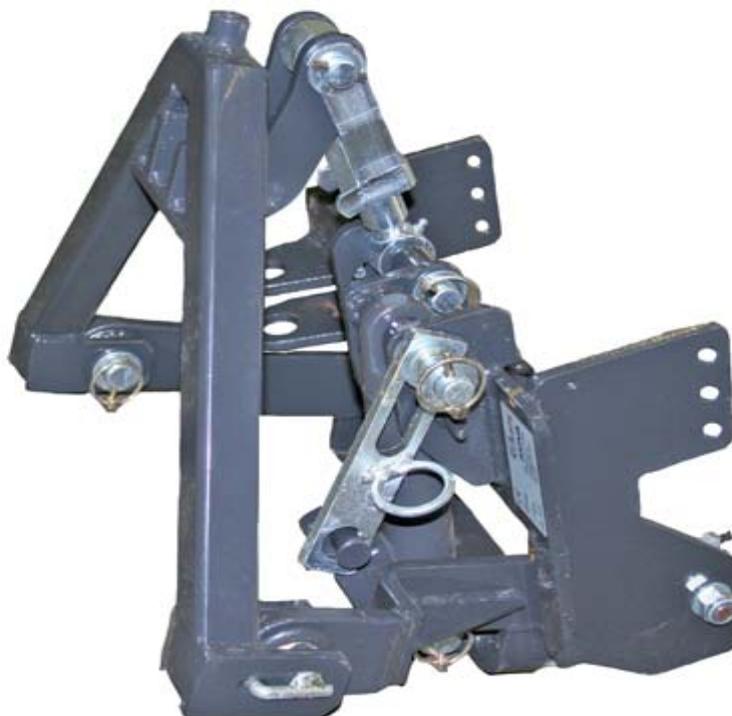

Vorwort

Die Bedienungsanleitung ist ein Zusatz zur Bedienungsanleitung des Allradtraktors BX2350D. Die in diesem Buch enthaltene Bedienungsanleitung ist dem Bediener zu übergeben.

Die Montageanleitung enthält Angaben zur Montage der Frontzapfwelle W26TS01001.

Die vorliegende Bedienungs- und Montageanleitung gilt für die Bediener und die Monteure des Allradtraktors BX2350D. Das Bedien- und Montagepersonal muß diese Montage- und Bedienungsanleitung vor der Montage und ersten Inbetriebnahme gelesen und verstanden haben. Sie ist genau zu befolgen.

Die in dieser Montage- und Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise für die Sicherheit und den Umweltschutz sind genau zu befolgen.

Die Händler müssen in eigener Verantwortung - für die Einhaltung der örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften Sorge tragen,

- sicherstellen, daß die Bedienungs- und Montageanleitung dem Montagepersonal zur Verfügung steht und die gemachten Angaben wie Hinweise und Warnungen sowie die Sicherheitsvorschriften in allen Einzelheiten befolgt werden.

Wichtige Informationen und Anweisungen, die die technische Sicherheit und den Betriebsschutz betreffen:



Kennzeichnet Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine Gefährdung von Personen auszuschließen.



Kennzeichnet Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um Beschädigungen am Traktor zu vermeiden.



Kennzeichnet wichtige Informationen, die Montagepersonal und Bediener besonders beachten müssen.



Kennzeichnet Arbeits- und Betriebsverfahren, bei deren Durchführung zusätzlich die national und international geltenden Umweltschutzbestimmungen und Entsorgungsrichtlinien beachtet werden müssen.

Hersteller

Kubota (Deutschland) GmbH
Senefelder Str. 3-5
63110 Rodgau
Tel. 0 61 06/8 73-0
Fax. 0 61 06/8 73-177

Bei allen Rückfragen, Service- oder Kundendienstanforderungen und Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte unter Angabe der gerätespezifischen Daten an Ihren zuständigen Händler.

Gewährleistung

Umfang, Zeitraum und Form der Gewährleistung sind in den Verkaufs- und Lieferbedingungen von Kubota (Deutschland) GmbH festgelegt. Für Gewährleistungsansprüche, die sich aus einer mangelhaften Dokumentation ergeben, ist stets die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Montage- und Bedienungsanleitung maßgebend. Über die Verkaufs- und Lieferbedingungen hinaus gilt: Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden an der gelieferten Frontzapfwelle, die aus einem oder mehreren der nachfolgenden Gründe entstanden sind:

- Unkenntnis oder Nichtbeachtung dieser Bedienungs- und Montageanleitung,
- nicht ausreichend qualifiziertes oder unzureichend unterrichtetes Montagepersonal,
- Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen.

Urheber- und Schutzrechte

- Das Urheberrecht dieser Montage- und Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.
- Weiter sind alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung.
- Zuwiderhandlungen, die den o. a. Angaben widersprechen, verpflichten zum Schadensersatz!

SICHERHEITSHINWEISE

- Gerät nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!
- Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten!
- Vor jeglichen Arbeiten an der Frontzapfwelle ist diese abzuschalten. Unbedingt warten, bis alle sich bewegenden Teile zum Stillstand gekommen sind. Anschließend Motor abstellen und Zünschlüssel abziehen!
- Nicht an oder in rotierende Maschinenteile fassen!
- Zapfwelle nur einschalten, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten!
- Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Anbaugerätes berücksichtigen!
- Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerätes aufhalten!
- Bei Befahren von öffentlichen Strassen ist die Frontaushebung mit der Transportsicherung gegen absenken zu sichern.

1. Vorbereiten der Maschine

- Minuspol von der Batterie der Maschine abklemmen. Maschine gegen Wegrollen mit Unterlegkeilen sichern.

1.1 Motorverkleidung demontieren

- Schrauben der unteren Motorhaubenverkleidung lösen, Motorhaube öffnen und untere Verkleidung (1) nach vorne herausziehen.
- Stecker von den Lampen in der Motorhaube abziehen und Haube (2) demontieren.



- Befestigungsschrauben (Schlossschrauben) der Motorhaubenhalterung unten herausdrehen.



2. Vorbereitung der Frontaushebung


- Zur besseren Montage der Frontaushebung Klappstecker , Bolzen und Kuppeldreieck demontieren. (Bild 1.1)



- Grundhalter an dem Rahmen der Maschine ansetzen und mittels den 6 M10 x 40 Schlossschrauben gegen abrutschen sichern (Schrauben von innen nach aussen einschieben) Bild 1.2 .



- Stopfen und unteren Bolzen des Hubzylinders demontieren. Hydraulikzylinder zur besseren Montage der Schrauben nach oben schwenken. Bild 1.3. Grundhalter mit den mitgelieferten Schrauben M12 x 35 und den Schlossschrauben M10 x 40 kpl.befestigen. Hydr.Zylinder nach unten schwenken und mit Bolzen an Aushebung befestigen.

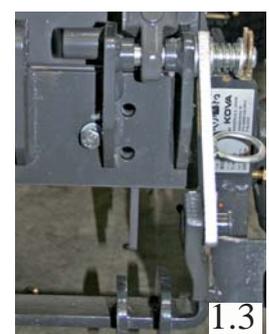


3. Montage der Hydraulik Leitungen

3.1 Vorbereitung des Hydr. Zylinders

- Einschrauber in der Oberseite des Hubzylinders einschrauben und mit Ratsche festziehen (Bild 1.4).Winkel (8L) mit vormontierter Mutter an oberen Einschrauber montieren (Bild1.5).

Ringöse mit Hohlschraube an Unterseite des Hubzylinders einschrauben (Max.40Nm).
Vormontierte Senkdrossel an der Ringöse montieren.

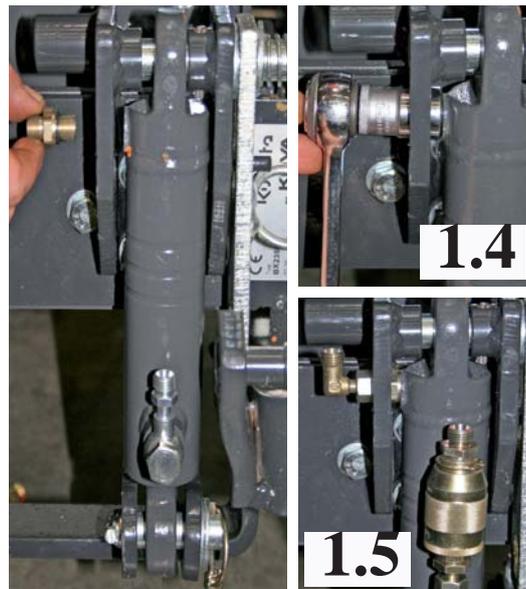

3.2 Verlegung der Hydr. Schläuche

- Schlauch mit der Länge 1200mm an der Senkdrossel des Hubzylinders anschließen. Kupplungsmuffe mit dem Stecker Gelb verbinden.
- Schlauch mit der Länge 1050mm an dem oberen Anschluss des Hubzylinders anschließen. Kupplungsmuffe mit dem Stecker Weiß verbinden.



4. Modifikation der Motorhaube

- an der Innenseite der unteren Verkleidung (in Fahrtrichtung rechts) Bohrschablone anlegen und Position der Löcher anzeichnen.
- mit einem Bohrer 8,5mm an den angezeichneten Punkten Bohrungen einbringen und endgraten.
- Mitgelieferte Kabelbinder durch die Bohrungen und das vordere Lüftungsgitter (siehe Bild 1.6) ziehen.



5. Montage der Motorhaube

- Motorseitenverkleidung und Motorhaube montieren. Kabel der Scheinwerfer aufstecken.


Die Motorhaube ist so einzustellen, daß diese einwandfrei öffnet und schließt.



ACHTUNG !



- Sobald die Maschine auf öffentlichen Strassen bewegt wird ist die Frontaushebung mit der Transportsicherung gegen absenken zu sichern.

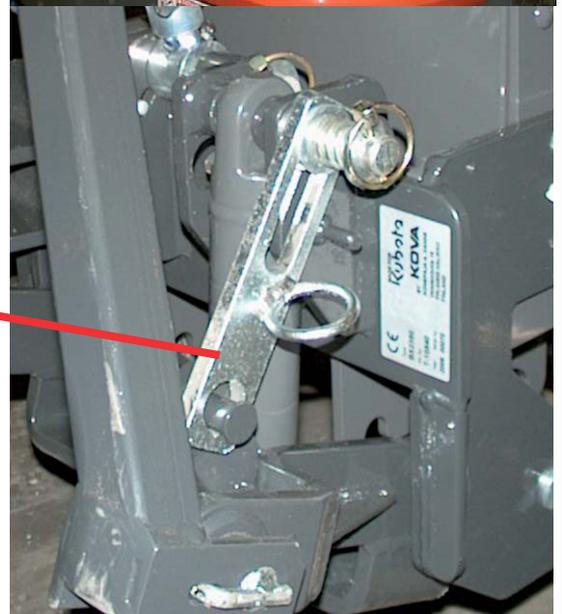

Schablone zum Ausschneiden 1:1

