


# BX 2350

## Zusätzlicher Startsicherheitschalter




## Montage des Schalters am Gerät


1.  
Schalter im Halter montieren.  
Halter 1 mittels vorhandenen Schrauben  
des Nothandbremshebels befestigen.

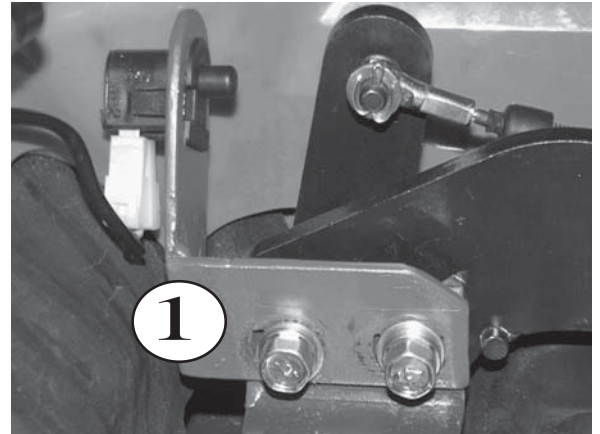

2.  
Stecker vom Zapfwellen-  
sicherheitsschalter abziehen.  
Eine Buchse aus dem Stecker lösen und  
mit einer Isolierung ( siehe Teile Liste )  
versehen.

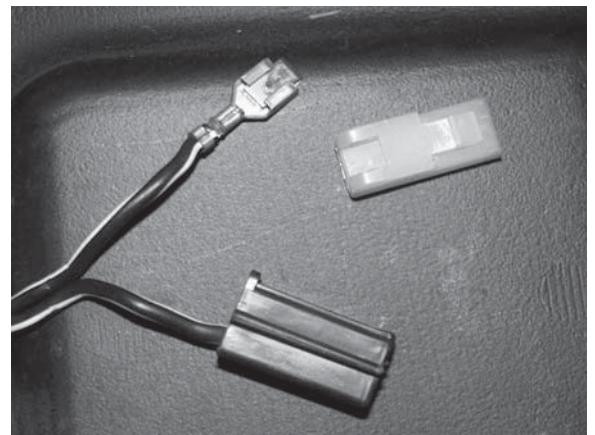

3.  
Kabel 2 mittels mitgelieferten  
Kabelbindern an vorhandenem Kabel bis  
zum Zapfwellenschalter quetsch-, knick-  
und scheuerfrei verlegen.

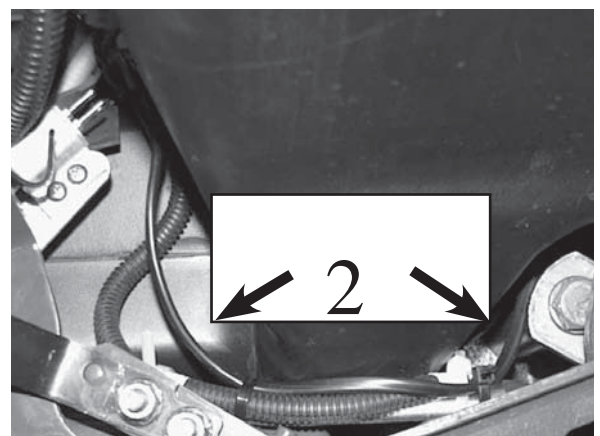

## Montage des Schalters am Gerät

4.

Das Kabel wie unten beschrieben an dem neuen Sicherheitsschalter und dem Zapfwellensicherheitsschalter anschließen.

Die Stecker enden 3 ( 2 x Buchse ) müssen an dem neuen Sicherheitsschalter ( Schalter der montiert wird ) angesteckt werden.

Der Stecker 1 muß mit der vom Zapfwellensicherheitsschalter herausgezogenen Buchse verbunden werden.

Die Buchse 2 muß in den Zapfwellensicherheitsschalter Stecker eingebracht werden, so dass eine elektrische Schleife durch den neuen Schalter geschaltet wird.

Nach der Montage des Sicherheitsschalters ist die Maschine nur noch zu starten, wenn der Hilfsbremshebel während des Startvorgangs angezogen wird.



## Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Art.Nr.	Menge
010	Schalter	K1122-62280	1
020	Halter	Setek	1
030	Stecker	8KW 048 056-033	1
040	Isolierung	8JD 008 152-001	1
050	Buchse	8KW 701 235-033	3
060	Isolierung	8JD 008 151-001	3
070	Zweiaderiges Kabel 1,5q	Hella	0,65m

